


PICTOFORM® PLATTOR I BELÄGGNING

GH • F O R M



RIKTIGT

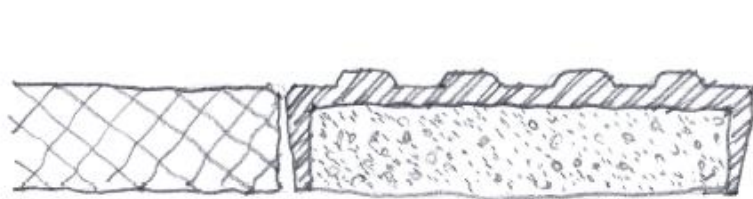

RIKTIGT

Pictoform beläggingsplattans kanter ligger i samma höjd som beläggningen bredvid. Knopparna och ledlinjerna sticker upp ovanför markhöjd, som det ska. Det är också viktigt att man har en fog på 3-5mm så att rosten kan rinna ner på sidorna och inte på den närliggande beläggningen. Denna rostningsprocess är som mest aggressiv den första månaden och upphör så gott som helt efter ca 1 år.



FEL



FEL

Kanterna ligger under och knoppar /ledlinjer är i markhöjd.

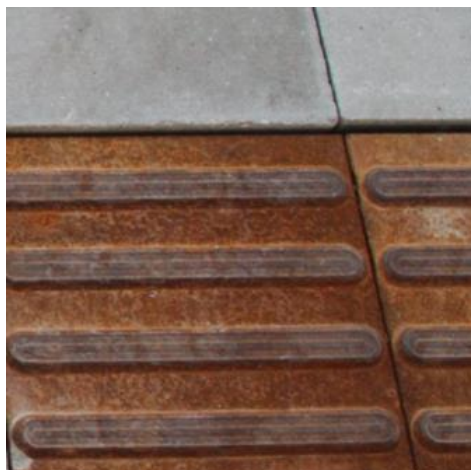


Bild exempel på hur Pictoform plattan 300 x 300 mm är lagd 5mm för lågt i förhållande till resten av beläggningen till vänster. Den har blivit efter komprimerade med mark vibrator då toppen på knopparna/ledlinjerna blir ner pressade till samma nivå som omgivande plattor. En oacceptabel lösning.

Korrekt till höger.

